


EN

BANDAI NAMCO

TaMaGoTchiTM PaRaDiSe

Nurturing Guide

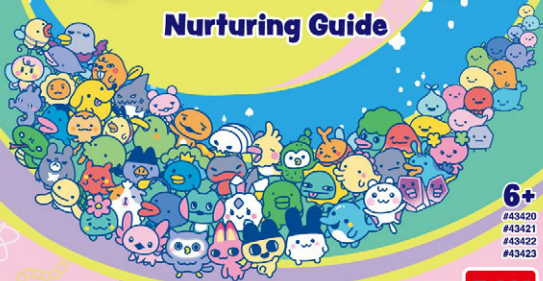

6+

#43420

#43421

#43422

#43423

©BANDAI
MADE IN CHINA

BAN
DAI

Welcome to the Tamagotchi Lab

Ever since Tamagotchi appeared on Earth, hundreds of thousands have found loving, caring homes with humans. Yet, for Tamagotchi lovers, there still remain new frontiers to be explored.

We at the Tamagotchi Lab have kicked off the new Paradise project to turn your Tamagotchi experience interstellar! As your care assistants, we want to help you pour your love into your Tamagotchi character in your own way—with different fields, perspectives and levels of closeness.

Tamagotchi character cannot live full lives without our watchful care. They keep us busy with needing good meals and a clean environment, and they grow incredibly fast. But through all that steady work, we grow to adore our strange and whimsical little creatures.

So, follow along to Paradise, where new characters and new discoveries await you, and are sure to bring you laughter and joy as you spend wild and wonderful days with your Tamagotchi Paradise!

Table of Contents

1 Tamagotchi	P5
2 Tamagotchi Device	P7
3 Raising Your Tamagotchi Character	P9
4 New Tamagotchi Planet's Life	P10
5 Caring for New Tamagotchi Planet	P11
6 Using the Lab App	P19
7 When in Trouble	P26

* This instruction manual is based on the PINK LAND device. For other devices, the characters and screen images in the instruction manual may differ slightly.



PINK LAND



BLUE WATER



PURPLE SKY

You can play on three
different TAMA FIELDS.



PINK LAND

Start with

LAND



WATER



SKY



+

+



BLUE WATER

Start with

WATER



SKY



LAND



+

+



PURPLE SKY

Start with

SKY



LAND



WATER



+

+

1 Tamagotchi


New Tamagotchi Planet

Tamagotchi Planet received so much human love that it exploded with joy and gave birth to an egg! Enrich the New Tamagotchi Planet born from this egg and grow it into a fine planet. This is the lab's mission to you.



Tamagotchi character

Tamagotchi character are mysterious creatures. Since their discovery on Earth in 1996, they have been raised by tens of millions of people around the world. They love exciting things, such as the fields they live in and the food they eat. They will change their appearance and grow according to what excites them!



It has been confirmed that Tamagotchi character can be raised in up to three fields depending on the New Tamagotchi Planet's level of development.



Depending on how you raise them, they can grow into 12 different species.

There are over 50 adult characters in total, including an unidentified Tamagotchi character.



By further "breeding" them, this number can grow to over 50,000!




2 Tamagotchi Device

Tamagotchi Device

Tamagotchi character can live comfortably with this training machine developed for them. By operating the Zoom dial, you can change the magnification and take care of your Tamagotchi character.

You can also Select and Confirm by rotating and pressing the dial instead of the buttons!

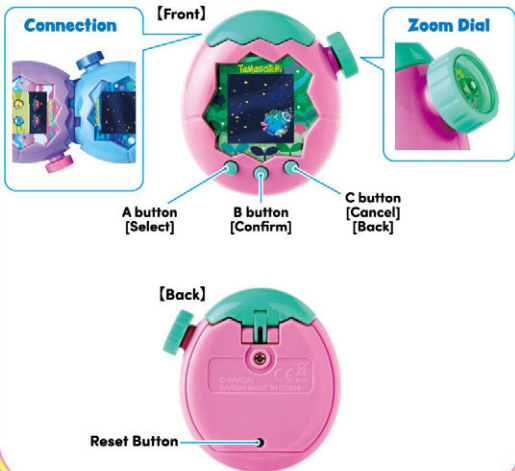

Entering Numbers

Scroll to next number: A button/Turn dial forward

Scroll to previous number: Hold C button and press A button/
Turn dial backward

Confirm/Proceed: B button/Dial

Return to previous selection: Press C button twice

Entering Letters



1. Move the cursor and select the box to enter a letter.
(The cursor will blink until a selection is made.)

Confirm box: B button/Press the dial
Move cursor forward: A button/Turn dial forward
Move cursor backward: C button/Turn dial backward



2. Select the row with the letter you want.
* The menu is displayed in the following order:
letters > numbers > symbols > smileys > end (see 4. below).

Select row: A button/Turn dial forward or backward
Confirm row: B button/Press dial



3. Move the cursor and select the letter/icon.

Select letter: A button/Turn dial forward or backward
Confirm letter: B button/Press dial




4. Select YES on the confirmation screen to finish typing.
● How to Reach the Confirmation Screen (3 ways)
 - Scroll to the end row and press the B button.
 - Move cursor to the last letter box and press the A button.
 - Enter a letter in the last letter box and press the B button.

3 Raising Your Tamagotchi Character

Register Information to the Lab

Register your information on your Tamagotchi device. Once you Complete the registration, you will receive a New Tamagotchi Planet egg from the lab.

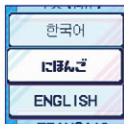

Language




Date/Time



Birthday

New Tamagotchi Planet's Birth

When you press the button on the Zoom dial, an Egg Bang will occur and your New Tamagotchi Planet will be born. When you zoom in, you can see the first Tamagotchi egg being born.

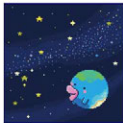

Push



Zoom


4 New Tamagotchi Planet's Life

New Tamagotchi Planet's Life

New Tamagotchi Planet will grow the more you raise your Tamagotchi character. A great New Tamagotchi Planet will develop into Paradise. Grow it into a wonderful Paradise!



The Egg Bang



Baby New Tamagotchi Planet



New Tamagotchi Planet



Paradise!

Tamagotchi Life

Tamagotchi character can grow into various forms! What kind of character they become is up to you.



Egg



Baby



Kid



Young



Adult

5 Caring for New Tamagotchi Planet

By turning the Zoom dial, you can view New Tamagotchi Planet at each magnification.



Zoom Dial

Turn



Turn the Zoom dial to change the magnification! Press the A button to open the Care menu!

TAMA SPACE

→p.13

You can view the State of the New Tamagotchi Planet at the cosmic level.



- CONNECTION

- ↳ PLAYDATE
- ↳ GIFTS
- ↳ PLANETS

- TAMA STARS
(Past Tamagotchi Character)

- DECO PLANET
(Add accessories)

- TRAVEL
(Go to other planets)

- PLANET LV.
(Your level)

TAMA FIELD

→p.15

You can view the nurturing and field Tamagotchi characters.



- OUTSIDE TOY

- ↳ PLACE
- ↳ REMOVE

- EGG HUNT
↳ VOLCANO
↳ SPRING

- CLEAN POOP

- FIELDS ↻



TAMA

→p.16

Take care of your Tamagotchi character while it's growing.



- FEED

- ↳ FOOD
- ↳ SNACKS

- CLEAN TAMA

- PLAY

- ↳ ARROW
- ↳ FLAGS
- ↳ 3 UFOS
- ↳ WALKING



TAMA CELL

→p.18

Zoom in on your Tamagotchi character's body and see what's going on inside.



- STATUS/SPECIES/TAMAGOTCHI NAME

- SECRET CODE



The cell composition will change depending on the Tamagotchi character. Be sure to check it often.

Start caring for your Tamagotchi!

TAMA SPACE ► CONNECTION

Start a CONNECTION with your friend's Tamagotchi device.

1. Begin a CONNECTION by selecting PLAYDATE or GIFTS. Be sure to select the same action on both devices.
2. When the connection standby screen is displayed, you can connect to another device.
Press the B button to start the CONNECTION.

*Do not detach the devices while they are connected!



Connection
Standby Screen



PLAYDATE

Play, fight, or get a new addition to the family!



GIFTS

Gift your friend with various ITEMS! Hope your friend will be happy!



PLANETS

You can view the planets of friends you've connected with.

DOWNLOAD

Used to download items.

TAMA SPACE ▶ TAMA STARS

Look at the stars to remember past Tamagotchi characters.



Select a Tamagotchi star.



It will remind you of the memories of your past Tamagotchi characters.

TAMA SPACE ▶ DECO PLANET

Make your New Tamagotchi Planet fashionable!



Select DECO ITEMS to add to your New Tamagotchi Planet.



Depending on what you add, something good might happen.

TAMA SPACE ▶ TRAVEL

Collect lots of Tamagotchi poop and go on a trip!



Try collecting lots of Tamagotchi poop!



Choose which planet you want to visit and take off!

TAMA SPACE ▶ PLANET LV.

Raise your Tamagotchi character to raise the planet level!



Read the level-up goals to help nurture your character!



Leveling up will add to your activities.

TAMA FIELD ▶ OUTSIDE TOY

You can arrange the things you get in the field!



What kind of field will you create?



They might even play with what you put there!

TAMA FIELD ▶ EGG HUNT

Let's go find food! What kind of delicacies will you find?



Where will you look?



Use the food you found from the menu below!

➡ See other section.

TAMA ▶ FEED

SHOP ▶ ITEM/MEAL

TAMA FIELD ▶ CLEAN POOP

Clean up poop frequently and use it as biofuel!



Clean the poop by flushing it with water!



The collected poop can be turned into biofuel to TRAVEL!
➡ See other section.

TAMA FIELD ▶ FIELDS

You can move from where you currently live to another field!

*Young and Adult Tamagotchi characters can't move.



Chose field and...



Move to a new world!

TAMA ▶ FEED

If your Tamagotchi character gets HUNGRY and its HAPPY starts to drop, it's time to feed it!



Give them
FOOD.



Give them
SNACKS.



TAMA ▶ PLAY

You can play with your Tamagotchi character. Their HAPPY will increase when you play together!



ARROWS

Which way will they turn?
Press A button for left,
B for right.



The bigger this number, the greater the success!



FLAGS

Follow the flags.
A button for white.
B button for red.
Follow the flags.
A button for white.
B button for red.
A and B buttons simultaneously for both.



When both are down, don't push any buttons. Look out for feints!



3 UFOS

Where is your character hiding?
Press A button to choose, B button to confirm.




WALKING

Rotate dial to avoid obstacles.

TAMA ► **CLEAN TAMA**

Keep your Tamagotchi character's body clean. If you fail to do so, they will become dirty.



I'm dirty...



Clean with the A/B/C buttons or by pushing the dial!



I'm all clean!

TAMA CELL ▶ **STATUS**

Check the status of your Tamagotchi character and take care of it!



You can see how hungry they are and how they are feeling!



You can check Tamagotchi species and names!

CELLULE TAMA ▶ **SECRET CODE**



Press the B button on the screen showing the status/species/name of a Tamagotchi, and a SECRET CODE will appear! Scan the 2D Code with your phone or other device! (Internet fees may apply.)

6 Using the Lab App

The Lab offers support for Tamagotchi nurturing care.



Push



Hold down the Zoom dial to open the Lab Menu.

LAB MENU



INFORMATION



MINI GAMES



SHOP



HELP



LAB LOG




SETTINGS



INFORMATION

Check your information and goals.

USER INFO



View information such as:

- Username
- Gotchi Points held
- # of Tamagotchi raised
- User's birthday

MISSION

Get a reward for finishing a MISSION!



Check the MISSION content!



Finish to get a reward!



MINI GAMES

Play MINI GAME to earn Gotchi Points (New Tamagotchi Planet money).



3 levels of play.
EASY, NORMAL, HARD



Good luck with the MINI GAME!



You got Gotchi Points!



FEEDING BABY MILK!

Give milk to the crying baby quickly!
Move milk: A button
Give milk: B button



DELIVERING VITAMIN!

Move the vitamins left and right and jump at the right time!
Jump left: A button/Turn dial backward
Jump right: B button/Turn dial forward



MATCHING MEALS!

Find the matching food beneath the cloches!
Move fork: A button/Turn dial backward or forward
Choose a plate: B button/Press dial




CATCHING 🐾

Move the ShiroTama up and down to clean as much poop as possible!
Move up: A button/Turn dial forward
Move down: B button/Turn dial backward



CLEANING DUST!

Move the cursor left and right to vacuum up the dust!
Move left: A button/Turn dial backward
Move right: B button/Turn dial forward



PUNCHING METEORITE!

Punch the meteorites at the right time to send them flying!
Left: A button
Middle: B button
Right: C button



SHOP

Buy helpful items for raising your Tamagotchi character.

ITEM

Buy ITEMS for your planet!



You can purchase the following:

- FOOD
- SNACKS
- OUTSIDE TOY
- DECO ITEMS

REPAS

Cook MEALs!



Pick the food you want to make and combine the ingredients.

*You can't make a dish if you don't have enough ingredients.

➡ See here for gathering ingredients!

TAMA FIELD ➡ EGG HUNT

SELL



Sell items you don't need in exchange for Gotchi Points!

SHOP CODE



Enter a SHOP CODE to get amazing items!

Find and enter a SHOP CODE like the one below, and a new item will appear in the SHOP!



SHOP CODE ➡ 53684743



HELP

Leave your Tamagotchi character with the TAMA SITTER or get a NEW TAMA to start nurturing again.

TAMA SITTER

Call TAMA SITTER when you can't care for your Tamagotchi character!



Have the TAMA SITTER stop by! (Requires Gotchi Points)



They'll take care of your Tamagotchi character for you!

NEW TAMA



Once you release your current Tamagotchi into the FIELD, you can receive a new EGG!

BREED

BREED Tamagotchi for a new baby who might inherit body and eye colors from its parents! What sort of Tamagotchi will you raise next?



Select who to BREED with.



If BREED is successful, a new egg will appear and a Tamagotchi character will be born.



LAB LOG

Let's research Tamagotchi characters by looking through the TAMA FILE and MICROSCOPE.

TAMA FILE

See all the Tamagotchi characters that can appear!



Select the field the Tamagotchi character lives!



Which Tamagotchi character do you want to see?

MICROSCOPE ► LAB CODE

You can research a new TAMA CELL by inputting the LAB CODE.



BREED Tamagotchi for a new baby who might inherit body and eye colors from its parents! What sort of Tamagotchi will you raise next?



MICROSCOPE ► COLLECTION



Information about Tamagotchi is stored here. Select a Tamagotchi and zoom in with the zoom dial to examine its TAMA CELLS!



SETTINGS

Change the SETTINGS on your Tamagotchi device.

SOUND



Move the meter to the right to increase volume.

BRIGHTNESS



Move the meter to the right to increase screen brightness.


TIME



Set the current date and time.

7 When in Trouble

Healing Your Tamagotchi character



TAMA SICK

If your Tamagotchi character shows the symptoms on the left, Zoom into TAMA CELL and press any button (A, B, C, or dial) to give it treatment!

Saving Your Tamagotchi character


If you let your character get TAMA SICK or don't take good care of it, the Grim Gotchi will appear. If you see the Grim Gotchi, hurry and press any button (A, B, C, or the dial) to shoo it away!



Here comes the Grim Gotchi!

Tamagotchi character is Dead

If your Tamagotchi character dies, the Death screen will appear. Press the A button while holding the C button and choose NEW EGG to start raising your new Tamagotchi character.



The Death screen



If your Tamagotchi character dies, nurture a new Tamagotchi character.

Emergency!

While you're raising your Tamagotchi character, you can get in serious trouble! In the event of an emergency, protect your Tamagotchi character!



Meteorites?!



Dododotchi is coming?!

Others

- **The LCD screen is hard to see!**
 - ↳ Adjust the screen's brightness. (⇒ Section 6 Using the Lab App <SETTINGS>)
- **I can't hear any sound!**
 - ↳ Go to SOUND SETTINGS and check that it's set to ON. (⇒ Section 6 Using the Lab App <SETTINGS>)
- **The screen is completely black (or white), there's no sound, the home button won't do anything, and the reset button doesn't work!**
 - ↳ The batteries may be running low. (The batteries may run out without the low battery screen appearing.) Refer to the black and white instruction sheet and change the batteries.
- **My Tamagotchi character won't wake up/won't go to sleep!**
 - ↳ Your Tamagotchi character will wake up or go to sleep on its own at scheduled times. Check to make sure your time is set correctly. (⇒ Section 6 Using the Lab App <SETTINGS>) If a.m./p.m. is incorrectly set, your Tamagotchi character's day and night cycle will be flipped.
- **The parts came off!**
 - ↳ Please insert firmly until you hear a click.



TaMaGoTchiTM
PaRaDiSe^{MC}

Tamagotchi Paradise™

IP



<https://tamagotchi-official.com/legalinfo/toy/paradise/>



Do not place in water or operate with wet hands. This may cause damage to the product. Avoid use or storage in high humidity.
Ne le plongez pas dans l'eau et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées. Cela pourrait endommager le produit. Évitez de l'utiliser ou de le stocker dans un endroit très humide.

DISCLAIMER

⚠ WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following measures- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio TV/technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

CAUTION!

- Please do not use this product if you have a pacemaker as it contains electronic components, speakers, magnets etc.
- Misuse of batteries could result in heating, rupture, combustion, or leakage.
- If you use rechargeable batteries, please use only the appropriate rechargeable batteries, and be sure to observe the recharger instructions regarding how to recharge.
- Stop use if the product or the battery becomes wet. This may cause a short-circuit.
- Do not place in water or fire, disassemble, or solder.
- Should liquid leaking from a battery come in contact with the eye, rinse immediately with a large amount of water and consult a physician. Should the liquid come in contact with the skin or clothing, wash with water.
- Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed.
- Dispose of used batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged.
- Only use batteries of the same or equivalent type as indicated. Batteries must be inserted with the correct polarity. Do not short-circuit the supply terminals. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries must be charged under adult supervision. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries, or different type of batteries. Do not mix new and used batteries. Remove batteries when not in use or discharge. Supervise children if they are replacing batteries themselves to ensure these guidelines are followed. Store unused batteries in their packaging and away from metal objects which can cause a short-circuit.


PRECAUTION FOR USE

- No guarantees are provided regarding lost data.
- This product is composed of precise electronic parts. Do not drop, get wet, soil, or disassemble. Avoid use or storage in high or low temperatures.
- Battery life time will vary depending on the type of batteries using. Recommend to use alkaline batteries.
- By using brand new alkaline batteries, device can stay around 30 days with around 30 min. usage per day.
- Clock accuracy: 10 seconds per day.
- Retain packaging and instruction as it contains important information.

THE BIRTH OF A TAMAGOTCHI CHARACTER!

Follow the steps below to play with the TAMAGOTCHI device.

●INSERT BATTERIES

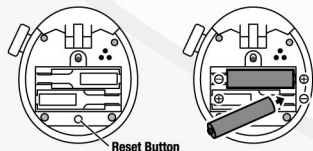

*Alkaline batteries recommended. Adult assembly required.

- Loosen the screw on the back side. Remove the cover together with the screw.
- Take out the old batteries. Insert 2 new AAA (1.5V) batteries, making sure to match "+" and "-" signs properly.
- Replace the cover and tighten the screw.
- Press the reset button on the rear of the device with a pointed object. (Reset Operation) ADULT ASSEMBLY REQUIRED

REPLACING BATTERIES



When the batteries run low, KANDENTCHI will let you know. If you see this screen, you will not be able to input anything.

CONTINUE can be chosen to once again take care of the Tamagotchi character you were raising.


If you continue to play for a long time and the batteries run low without KANDENTCHI'S Announcement screen appearing, you may experience the following malfunctions. If this happens, insert new batteries and refer to the replacing batteries guide above.

- The screen turns completely black or white.
- The sound gets very quiet.
- The screen flickers or other malfunctions occur.

RESET BUTTON

The system received a strong shock or something else happened to it and now nothing works or the screen is not displaying correctly: Press the Reset Button.

*If the screen will not display anything even after pressing the Reset Button, try taking out the batteries and putting them in again.



When you press the Reset Button, you will see a screen with the options CONTINUE or RESET ALL.

BE CAREFUL!

*If you select RESET ALL and confirm, all data will be erased and the game will reset to its default settings.
*No guarantees are made regarding deleted data.

- If you want to continue raising your current character, select CONTINUE and confirm. After that, adjust the current date and time.

Bandai Customer Support Center Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618
Open Monday – Friday 10:00am to 5:00pm (excluding national holidays, and summer and winter holidays) Or Contact Us on www.bandai.com.
* For North America customer only.

MADE IN CHINA Manufactured for Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618.

Tel No. : # 949-262-4388 Actual size, color, style and decoration may vary. Retain packaging and instruction as it contains important information. Bandai logo: © & © 2025 Bandai. All Rights Reserved. Package: © & © 2025 BANDAI.

Centre d'assistance clientèle de Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618
Ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h (sauf jours fériés, et vacances d'été et d'hiver) Ou envoyez un courriel concernant votre demande au service clientèle sur www.bandai.com

FABRIQUÉ EN CHINE Fabriqué pour Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618.

Fabrique, couleur, style et décoration réels pouvant varier. Conservez l'emballage et les instructions car ils contiennent des informations importantes. Logo Bandai : MD et © 2025 Bandai. Tous droits réservés. Emballage : © & © 2025 BANDAI.

Importado y Distribuido en México por: BANDAI CORPORACIÓN MEXICO, S.A. DE C.V. Avenida de los Insurgentes Sur No. 863, 11, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, México.
Tel. 8001BANDAI (800 1226324) Hecho en China.

CLAUDE DE NON-ESPONSABILITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. **REMARQUE :** cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément au Paragraphe 15 du Règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. Raccorder l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.
Cet appareil est conforme au Paragraphe 15 du Règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

AVERTISSEMENT !

- Veillez ne pas utiliser ce produit si vous avez un stimulateur cardiaque, car il contient des composants électroniques, des haut-parleurs, des aimants, etc.
- Une mauvaise utilisation des piles peut entraîner une surchauffe, une rupture, une combustion ou une fuite.
- Si vous utilisez des piles rechargeables, veuillez n'utiliser que les piles rechargeables appropriées et veillez à respecter les instructions de recharge du chargeur.
- Arrêtez l'utilisation si le produit ou la pile est mouillé. Cela peut provoquer un court-circuit.
- Ne pas mettre dans l'eau ou dans le feu, ne pas démonter ou souder.
- Si le liquide qui s'échappe d'une pile entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin. Si le liquide entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez-les à l'eau.
- Tenez les piles hors de portée des enfants. La pile peut être dangereuse si elle est avalée.
- Jetez correctement les piles usagées. Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou lorsqu'elles sont déchargées.
- N'utilisez que des piles du même type ou d'un type équivalent, comme indiqué. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte. Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Ne mélangez pas des piles alcalines, standards ou rechargeables, ou des piles de types différents. Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou lorsqu'elles sont déchargées. Surveillez les enfants s'ils remplacent eux-mêmes les piles afin de vous assurer que ces directives sont respectées. Stockez les piles non utilisées dans leur emballage et à l'écart des objets métalliques qui peuvent provoquer un court-circuit.


PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Aucune garantie n'est fournie en cas de perte de données.
- Ce produit est composé de pièces électroniques de précision. Ne le laissez pas tomber, ne le mouillez pas, ne le saluez pas et ne le démontez pas. Évitez l'utilisation ou le stockage à des températures élevées ou basses.
- La durée de vie des piles varie selon le type de piles utilisées. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
- En utilisant des piles alcalines neuves, l'appareil peut fonctionner environ 30 jours avec une utilisation d'environ 30 minutes par jour.
- Précision de l'horloge : 10 secondes par jour.
- Conservez l'emballage et les instructions car ils contiennent des informations importantes.

LA NAISSANCE DU PERSONNAGE TAMAGOTCHI

Suivez les étapes ci-dessous pour jouer avec l'appareil Tamagotchi.

●INSÉRER LES PILES

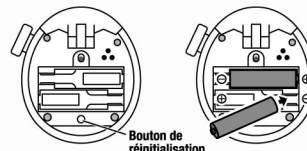

*Piles alcalines recommandées. Assemblage par un adulte requis.

- Desserrez la vis à l'arrière. Retirez le couvercle avec la vis.
- Retirez les piles usées. Insérez 2 nouvelles piles AAA (1.5V), en s'assurant de faire correspondre les signes "+" et "-" et "AAA" correctement.
- Remplacez le couvercle et serrez la vis.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil avec un objet pointu. (Opération de réinitialisation) MONTAGE À EFFECTUER PAR UN ADULTE.

CHANGER LES PILES



Lorsque les piles seront épuisées, KANDENTCHI vous le fera savoir. Si vous voyez cet écran, vous ne pourrez rien saisir.

CONTINUE peut être choisi pour prendre soin une fois de plus du personnage Tamagotchi que vous élevez.


Si vous continuez à jouer pendant un long moment et que les piles s'épuisent sans que l'écran d'annonce de KANDENTCHI n'apparaisse, vous pouvez rencontrer les dysfonctionnements suivants. Dans ce cas, insérez des piles neuves et reportez-vous au guide de remplacement des piles ci-dessus.

- L'écran devient complètement noir ou blanc.
- Le son devient très faible.
- L'écran scintille ou d'autres dysfonctionnements se produisent.

BOUTON DE RÉINITIALISATION

Le système a reçu un choc fort ou quelque chose d'inconnue lui est arrivée. Plus rien ne fonctionne maintenant ou l'écran ne s'affiche pas correctement : Appuyez sur le bouton de Réinitialisation.

*Si l'écran n'affiche rien même après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, essayez de retirer les piles et de les remettre en place.



Lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, vous verrez un écran avec les options CONTINUER ou RENAÎTRE.

- Si vous souhaitez continuer à élever votre personnage actuel, sélectionnez CONTINUER et confirmez. Ensuite, réglez la date et l'heure actuelles.

ATTENTION !

*Si vous sélectionnez RENAÎTRE et que vous confirmez, toutes les données seront effacées et le jeu sera réinitialisé à ses paramètres par défaut. *Aucune garantie n'est donnée concernant les données effacées.


6+

Tamagotchi

BANDAI

THE BIRTH OF A TAMAGOTCHI CHARACTER!


●INSERT BATTERIES

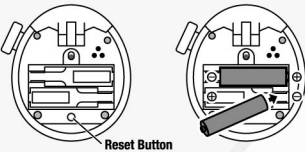

- Follow the steps below to play with the TAMAGOTCHI device.
- *Alkaline batteries recommended. Adult assembly required.
 - 1: Loosen the screw on the back side. Remove the cover together with the screw.
 - 2: Take out the old batteries. Insert 2 new AAA (1.5V) batteries, making sure to match "+" and "-" signs properly.
 - 3: Replace the cover and tighten the screw.
 - 4: Press the reset button on the rear of the device with a pointed object. (Reset Operation) ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

LA NAISSANCE DU PERSONNAGE TAMAGOTCHI !


●INSÉRER LES PILES

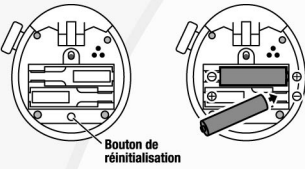

- Suivez les étapes ci-dessous pour jouer avec l'appareil Tamagotchi.
- *Piles alcalines recommandées. Assemblage par un adulte requis.
 - 1 : Desserrez la vis à l'arrière. Retirez le couvercle avec la vis.
 - 2 : Retirez les piles usées. Insérez 2 nouvelles piles AAA (1.5V), en s'assurant de faire correspondre les signes "+" et "-" correctement.
 - 3 : Remplacez le couvercle et serrez la vis.
 - 4 : Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil avec un objet pointu. (Opération de réinitialisation) MONTAGE À EFFECTUER PAR UN ADULTE.

EL NACIMIENTO DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI!


●PONER LAS PILAS

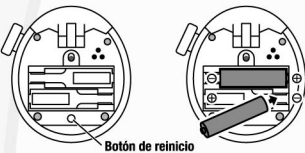

- Sigue los pasos indicados a continuación para jugar con TAMAGOTCHI PARADISE.
- *Se recomienda usar pilas alcalinas. Un adulto debe encargarse del ensamblado.
 - 1: Afloja el tornillo de la parte trasera y retíralo junto con la tapa.
 - 2: Quita las pilas viejas, inserta dos nuevas pilas AAA (1.5V) y asegúrate de colocar los polos + y - correctamente.
 - 3: Vuelve a poner la tapa y aprieta el tornillo.
 - 4: Pulsa el botón de reinicio en la parte trasera del dispositivo con un objeto puntiagudo (operación de reinicio). UN ADULTO DEBE ENCARGARSE DE COLOCAR LA PILA.

DIE GEBURT DES TAMAGOTCHI-CHARAKTERS!


●BATTERIEN EINLEGEN

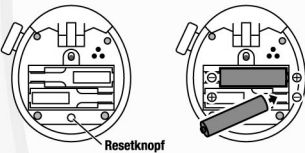

- Folge den unten beschriebenen Schritten, um mit TAMAGOTCHI PARADISE zu spielen.
- *Alkaline-Batterien werden empfohlen. Ein Erwachsener wird zum Wechseln benötigt.
 - 1: Lockere die Schraube auf der Rückseite. Entferne die Abdeckung zusammen mit der Schraube.
 - 2: Nehmen Sie die alten Batterien heraus. Lege Sie 2 neue AAA-Batterien (1.5V) ein und stelle sicher, dass die Symbole "+" und "-" übereinstimmen.
 - 3: Setze die Abdeckung wieder auf und ziehe die Schraube fest.
 - 4: Drücke die Zurücksetzen-Taste auf der Rückseite des Geräts mit einem spitzen Objekt. (Zurücksetzen) ZUSAMMENBAU NUR DURCH ERWACHSENE.

O NASCIMENTO DE UM PERSONAGEM TAMAGOTCHI!


●INSERIR BATERIAS

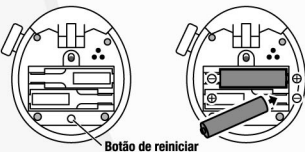

- Siga os passos abaixo para brincar com o TAMAGOTCHI PARADISE.
- *Recomenda-se baterias alcalinas. Requer montagem por um adulto.
 - 1: Desaparafuse a parte de trás e remova a tampa juntamente do parafuso.
 - 2: Remova as baterias antigas. Introduzir 2 baterias AAA (1.5V) novas. Certifique-se de encaixar os sinais de "+" e "-" adequadamente.
 - 3: Coloque e aparafuse novamente a tampa.
 - 4: Aperte o botão de reinicio na parte de trás do aparelho com um objeto pontiagudo. (Operação de Reiniciar) REQUER MONTAGEM POR UM ADULTO.

DE GEBOORTE VAN HET TAMAGOTCHI-PERSONAGE!


●PLAATS DE BATTERIJEN

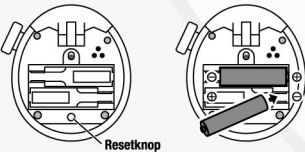

- Volg de onderstaande stappen om met TAMAGOTCHI PARADISE te spelen.
- *Alkalinebatterijen worden aanbevolen. In elkaar te zetten door een volwassene.
 - 1: Draai de schroef op de achterkant los. Verwijder het deksel samen met de schroef.
 - 2: Haal de oude batterijen eruit. Plaats 2 AAA-batterijen (1.5V) en zorg ervoor dat de tekens "+" en "-" op de juiste manier geplaatst zijn.
 - 3: Plaats het deksel weer terug en draai de schroef vast.
 - 4: Druk op de resetschakelaar op de achterkant van het ei met een puntig voorwerp (Resetten). DIT DIENT DOOR EEN VOLWASSEN GEDAAN TE WORDEN.

LA NASCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI!

●INSERISCI LE BATTERIE

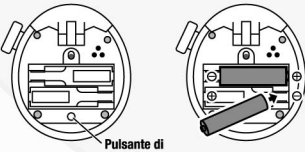

- Segui i passaggi qui di seguito per giocare con TAMAGOTCHI PARADISE.
- *È consigliato utilizzare batterie alcaline. È richiesta la presenza di un adulto per il montaggio.
 - 1: Allenta la vite situata sul retro. Rimuovi il coperchio insieme alla vite.
 - 2: Togliere le vecchie batterie. Inserisci 2 nuove batterie AAA (1.5V), facendo attenzione a posizionare correttamente i simboli "+" e "-".
 - 3: Riposiziona il coperchio e serra la vite.
 - 4: Premi il pulsante di ripristino sulla parte posteriore del dispositivo con un oggetto appuntito (operazione di ripristino). È RICHIESTO IL MONTAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO.

REPLACING BATTERIES



When the batteries run low, KANDENTCHI will let you know. If you see this screen, you will not be able to input anything.

CONTINUE can be chosen to once again take care of the Tamagotchi character you were raising.

- If you continue to play for a long time and the batteries run low without KANDENTCHI'S Announcement screen appearing, you may experience the following malfunctions. If this happens, insert new batteries and refer to the replacing batteries guide above.
- The screen turns completely black or white.
 - The sound gets very quiet.
 - The screen flickers or other malfunctions occur.

CHANGER LES PILES



Lorsque les piles seront épuisées, KANDENTCHI vous le fera savoir. Si vous voyez cet écran, vous ne pourrez rien saisir.

CONTINUER peut être choisi pour prendre soin une fois de plus du personnage Tamagotchi que vous élevez.

- Si vous continuez à jouer pendant un long moment et que les piles s'épuisent sans que l'écran d'annonce de KANDENTCHI n'apparaisse, vous pouvez rencontrer les dysfonctionnements suivants. Dans ce cas, insérez des piles neuves et reportez-vous au guide de remplacement des piles ci-dessus.
- L'écran devient complètement noir ou blanc.
 - Le son devient très faible.
 - L'écran scintille ou d'autres dysfonctionnements se produisent.

CAMBIAR LAS PILAS



KANDENTCHI te avisará cuando se estén agotando las pilas. No podrás hacer nada si ves dicha pantalla.

Puedes elegir CONTINUAR para seguir cuidando del personaje Tamagotchi que estabas criando.

- Si sigues jugando durante mucho tiempo y las pilas se agotan sin que aparezca la pantalla de aviso de KANDENTCHI, puede que estés experimentando alguno de los siguientes errores. Si esto ocurre, consulta la guía sobre cómo cambiar las pilas que hay más arriba y hazlo.
- La pantalla se vuelve totalmente blanca o negra.
 - El sonido está muy bajo.
 - La pantalla parpadea u ocurren otros fallos.

BATTERIEN ERSETZEN



Wenn die Batterien schwach werden, wird dir KANDENTCHI Bescheid geben. Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, kannst du keine Eingaben mehr vornehmen.

Wähle WEITER, um dich erneut um den Tamagotchi-Charakter zu kümmern, den du großgezogen hast.

- Wenn du für längere Zeit spielst und die Batterien schwach werden, ohne dass du von KANDENTCHI in dem dementsprechenden Bildschirm darauf aufmerksam gemacht wirst, können eventuell die unten genannten Fehler auftreten. Wenn es dazu kommt, lege neue Batterien ein und sieh dir vorher die Anweisungen zum sicheren Ersetzen von Batterien weiter oben an.
- Der Ton wird sehr leise.
 - Der Bildschirm flackert oder andere Fehler treten auf.

SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS



Quando as baterias estiverem fracas, KANDENTCHI o avisará. Se você vir essa tela, você não será capaz de usar nenhum comando.

Kies CONTINUE (DOORGAAN) om weer verder te gaan met de verzorging van je Tamagotchi-persoonage.

- Se você continuar jogando por um longo tempo e as baterias ficarem fracas sem que a tela de anúncio de KANDENTCHI apareça, você pode enfrentar os seguintes problemas de funcionamento. Se isso acontecer, insira novas baterias e consulte o guia 'Substituição de baterias' acima.
- A tela fica completamente preta ou branca.
 - O som fica muito baixo.
 - A tela pisca ou ocorrem outros problemas de funcionamento.

BATTERIJEN VERVANGEN



Als de batterijen bijna leeg zijn, laat KANDENTCHI je dat weten. Als je dit scherm ziet, kun je niets invoeren.

Kies CONTINUE (DOORGAAN) om weer verder te gaan met de verzorging van je Tamagotchi-persoonage.

- Als je lang doorspeelt en de batterijen leeglopen zonder dat je het aankondigingsscherm van KANDENTCHI ziet, kunnen de volgende storingen optreden. Als dit gebeurt, moet je nieuwe batterijen plaatsen en de paragraaf 'Batterijen vervangen' hierboven raadplegen.
- Het scherm wordt volledig zwart of wit.
 - Het geluid wordt heel zacht.
 - Het scherm flinkt of er zijn andere storingen.

CAMBIO BATTERIE



Quando le batterie stanno per scaricarsi, KANDENTCHI verrà a farti visita. Se vedi questa schermata, non potrai eseguire nessun comando.

Puoi selezionare CONTINUA per riprendere a prenderti cura del personaggio Tamagotchi che stavi crescendo.

- Se continui a giocare per diverso tempo, le batterie si scaricano e non compare la schermata di avviso di KANDENTCHI, potresti riscontrare i malfunzionamenti elencati qui di seguito. Se ciò accadesse, inserisci delle batterie nuove e fai riferimento alle indicazioni della sezione Cambio batterie sopraelata.
- Lo schermo diventa bianco o nero.
 - Il volume dei suoni si abbassa drasticamente.
 - Lo schermo lampeggia o si presentano altri malfunzionamenti.

RESET BUTTON

The system received a strong shock or something else happened to it and now nothing works or the screen is not displaying correctly: Press the Reset Button. *If the screen will not display anything even after pressing the Reset Button, try taking out the batteries and putting them in again.



When you press the Reset Button, you will see a screen with the options CONTINUE or RESET ALL.

- If you want to continue raising your current character, select CONTINUE and confirm. After that, adjust the current date and time.

BOUTON DE RÉINITIALISATION

Le système a reçu un choc fort ou quelque chose d'inconnue lui est arrivée. Plus rien ne fonctionne maintenant ou l'écran ne s'affiche pas correctement : Appuyez sur le bouton de Réinitialisation. *Si l'écran n'affiche rien même après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, essayez de retirer les piles et de les remettre en place.



Lorsque vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, vous verrez un écran avec les options CONTINUER ou RÉNAÎTRE.

- Si vous souhaitez continuer à élever votre personnage actuel, sélectionnez CONTINUER et confirmez. Ensuite, réglez la date et l'heure actuelles.

BOTÓN DE REINICIO

El sistema ha recibido un golpe fuerte o le ha ocurrido algo desconocida y ahora no funciona nada o la pantalla no se muestra como debería: Presione el botón de REINICIO. *Si no se muestra nada en pantalla incluso después de pulsar el botón de reinicio, prueba a sacar las pilas y volver a ponerlas.



Quando pulsas el botón de reinicio, verás una pantalla con las opciones CONTINUAR y REINICIAR.

- Si quieres continuar criando a tu personaje actual, selecciona CONTINUAR y confirma. Tras volver a la PANTALLA PRINCIPAL, ajusta la fecha y TIEMPO actuales en AJUSTES > TIEMPO.

RESETKNOPF

Das Gerät hat einen starken Stoß erhalten oder etwas anderes ist damit passiert und der Bildschirm zeigt Dinge nicht mehr korrekt an : Drücke den Resetknopf. *Wenn der Bildschirm nach Drücken den Resetknopf nichts mehr anzeigt, versuche die Batterien zu entfernen und sie dann wieder einzulegen.



Wenn du die Resetknopf drückst, erscheint ein Bildschirm mit den Optionen WEITER oder ZURÜCKSETZ.

- Wenn du deinen Charakter weiter großziehen möchtest, wähle WEITER und bestätige anschließend. Nachdem du zum HAUPTBILDSCHIRM zurückkehrst, passe aktuelles Datum und Zeit unter ZEIT in den OPTIONEN an.

BOTÃO DE REINICIA

Se o sistema sofreu um grande choque ou alguma coisa desconhecida aconteceu e, agora, nada funciona e a tela não está exibindo corretamente: Pressione o botão de REINICIAR. *Se a tela não exibir nada, mesmo depois de pressionar o botão de reiniciar, tente retirar as baterias e colocá-las novamente.



Quando você pressiona o Botão de reiniciar, você verá uma tela com as opções CONTINUAR ou NOVO JOGO.

- Se você deseja continuar criando seu personagem atual, selecione CONTINUAR e confirme. Depois de retornar para a TELA DE INÍCIO, ajuste a data e hora atuais em HORA nas CONFIGURAÇÕES.

RESETKNOP

Het systeem heeft een sterke schok gekregen of er is iets anders gebeurd en nu doet niks het nog of wordt het scherm niet goed weergegeven: druk op de resetknop. *Als het scherm niets meer weergeeft, zelfs niet nadat je op de resetknop hebt gedrukt, kun je proberen om de batterijen te verwijderen en opnieuw te plaatsen.



Als je op de resetknop drukt, zie je een scherm met de opties CONTINUE (DOORGAAN) of RESET ALL (ALLES RESETTEN).

- Als je wilt doorgaan met de verzorging van je huidige persoonage, selecteer je CONTINUE (doorgaan) en bevestig je. Nadat je bent teruggekeerd naar het BEGINNSCHERM, stel je de huidige datum en tijd aanpassen via TIME (tijd) in SETTINGS (instellingen).

PULSANTE DI RIPRISTINO

Il sistema ha subito un colpo forte o è successo un imprevisto, e ora nulla reagisce o lo schermo non funziona correttamente: premi il pulsante di ripristino. *Se non compare nulla sullo schermo anche dopo aver premuto il pulsante di ripristino, prova a togliere le batterie e a reinserirle.



Quando premi il pulsante di ripristino, comparirà una schermata due opzioni: CONTINUA o RICOMINCIA.

- Se vuoi continuare a prenderti cura del personaggio che hai al momento, seleziona CONTINUA e conferma. Quando tornerai alla SCHERMATA PRINCIPALE, seleziona la data e l'ora corretta nella sezione ORA delle PREFERENZE.



EN - In order to protect the environment, please do not dispose of this product with your household waste. Please dispose of it at a designated collection facility in your area. • FR - Pour protéger l'environnement, ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères; procéder à la collecte sélective mise en place dans votre région. • ES - Para proteger el medio ambiente se ruega no desechar este producto con la basura normal. Desecharlo en el punto de recogida de residuos especiales de su localidad. • DE - Um die Umwelt zu schützen, sollte dieses Produkt nicht achtlos in den Hausmüll geworfen werden. Besser ist es, wenn Sie das Produkt an den bekannten offiziellen Recycling Sammelstellen fachgerecht entsorgen lassen - vielen Dank. • PT - Proteja o ambiente. Porfavor não deite fora este produto juntamente com o seu lixo doméstico. Por favor coloque-o num local adequado na sua área de residência. • NL - Om het milieu te beschermen, gelieve dit product niet bij je gewoon huisafval te gooien maar breng dit naar het containerpark. • IT - INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI. Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



<https://tamagotchi-official.com/legalinfo/toy/paradise/>



GB-Read the instructions before use, follow them and keep them for reference
FR-Lire les instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme référence
ES-Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirías y conservarlas como referencia
DE-Lies die Anweisungen vor Gebrauch, befolge sie und hatte sie nachschlagebereit
PT-Ler as instruções antes de utilizar e conservá-las como informação
NL-Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Bewaar deze om later te kunnen raadplegen
IT-Leggere le istruzioni prima dell'uso, attenersi ad esse e conservarle per riferimento futuro